




TRACOBI AB

Tracobi AB, Box 3311, 691 03 Karlskoga
Tel. 0586:328 80. Mobil tel. 070/20 05 93


**ETT UNIKT PÅBYGGNADSSYSTEM
FÖR TRANSPORT AV RIS OCH
OKVISTAT VIRKE**

TRACOBI PRESS

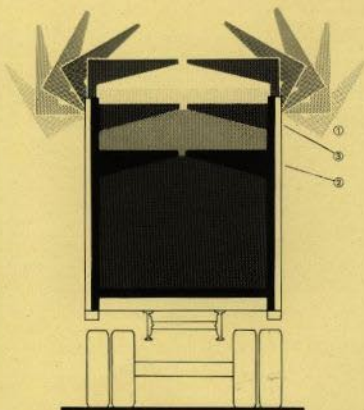

- ① Visar komprimeringsarmens läge vid lastning
- ② Visar komprimeringsarmens läge vid maximal komprimering
- ③ Visar komprimeringsarmens läge vid transport

Bilden visar Tracobi Press monterad på bilen.

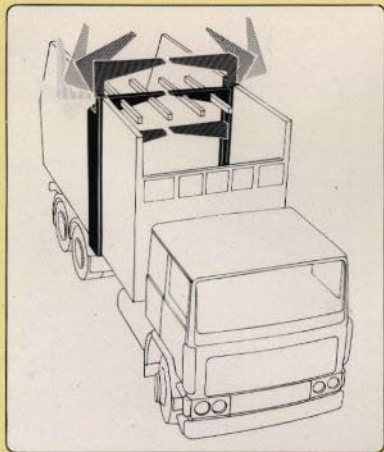

Bilden visar Tracobi Press monterad på släpet.



Tracobi-press är en komprimeringsanordning till bil och släp för komprimering av ris och okvstat virke. Komprimatorn består av en U-formad ram med två stycken komprimeringsarmar löpande inuti de vertikala rambalkarna. Komprimatorarmarnas rörelse drivs med hydraulcylindrar som vardera drar med en kraft på ca 10 ton.

Komprimeringsarmarnas inåtsvängande rörelse när komprimeringsfasen börjar, har en infångande funktion, som gör att man kan lasta med råge över lämmkanten innan man komprimerar. Komprimeringen manövreras från kranstolen eller från marknivå.

Tracobi AB har utvecklat ett unikt patent-sökt påbyggnadssystem för transport av ris och okvstat virke. Systemet är anpassat för de flesta av de krav man kan ställa på en effektiv fordonspåbyggnad.

När vi konstruerade och utförde Tracobi systemet ställde vi följande krav på slutprodukten:

- Lämningar och flakbotten skall vara lätta för att kunna öka tillåten last.
- Lämningar och flakbotten skall vara starka för att stå emot lämmtryck, slag och stötar från kran-grip.
- Lämningar och flakbotten skall vara täta så att grenar och kvistar ej kan sticka ut.
- Täckningen av lasten skall vara sådan att grenar och kvistar ej kan blåsa av.
- Lasten skall kunna komprimeras med tillräcklig kraft så att man kan utnyttja fordonets maximala lastkapacitet.
- Man skall kunna komprimera ris och även innehåller div. stamdelar och stubbar.
- Man skall kunna lasta hela fordonet utan att behöva lämna kranstolen.
- Samtliga hydrauliska system skall kunna köras samtidigt och oberoende av varandra, för att förkorta lastningstiden.
- Man skall kunna öppna lämsidorna så att man även skall kunna lossa lasten med truck.
- Man skall inte vara låst till att transportera ris och okvstat virke utan fordonet skall även utan olägenhet kunna transportera t ex rundvirke.
- Gripfen skall vara anpassad för sitt ändamål.
- Påbyggnaden skall vara så lätt och stark som möjligt, för att uppnå maximal transportekonomi.

Vi tycker att vi lyckats bra på samtliga punkter. Du kan själv övertyga dig om samma sak genom att ta kontakt med oss och låta oss berätta mer, och om du vill, bestämma en tid för demonstration.

Ring eller skriv till

Tracobi AB

Box 3311 691 03 Karlskoga
Besöksadress: Kilstaverken
Tel. 0586/328 60
Mobiltel. 010/30 05 93

Försäljes genom:

Kilafors Industri AB
Industrivägen 7 823 00 Kilafors
Tel. 0278/507 70

Kilafors
En del av släppsläppssystemet



Tracobi Press är hjärtat i vårt påbyggnadssystem. Med två komprimatorer på släpet och en på bilen kommer fordonets lastkapacitet att öka sensationellt.

Det krävs två chaufförer och två fordon av konventionell typ för att överträffa ett Tracobi-press fordons lastkapacitet.

AV RIS OCH OKVISTAT VIRKE

TRACOBI-SKYTTELFLAK

Åkbart flaksystem avsett för släp. Flaksystemet löser på ett enkelt sätt lastning och lossning av släpets bakre del.

TRACOBI-LÄMM

Starkt och lätt lämmssystem för hårda tag. Öppningsbart för trucklossning.

TRACOBI-PRESS

Komprimatorer som pressar ihop lasten.

TRACOBI-GRIP

En grip speciellt konstruerad för ris och okvistat virke.

LASTNING

Lastning av ett TRACOBI fordon går till på följande sätt:

1. Tracobi skyttelflak köres fram till sitt främre läge.
2. Komprimatorarmarna på Tracobi press köres ut till sitt yttre läge.
3. Släpets främre del lastas.
4. Lasten komprimeras med Tracobi press, och komprimeringsarmarna köres sedan tillbaka till utgångsläget.
5. Ytterligare last påföres den komprimerade lasten.
6. Efter tre eller fyra lastningar och komprimeringar är främre delen av släpet färdiglastat.
7. Tracobi skyttelflak köres sedan med lasten till sitt bakersta läge. Lastning och komprimering kan nu på nytt ske på släpets främre del. Lastning och komprimeing av bilen går till på samma sätt. Samtliga funktioner kan köras från kranstolen eller från marknivå. De olika enheterna kan köras oberoende av varandra för att man skall kunna minimera lastningstiden.



TRACOBI SKYTTEFLAK




Bilden visar Tracobi skytteflak framkört i position för lastning eller lossning.




Bilden visar Tracobi skytteflak i sitt bakersta läge, plats finns nu för lastning av släpets främre del.

TRACOBI GRIP

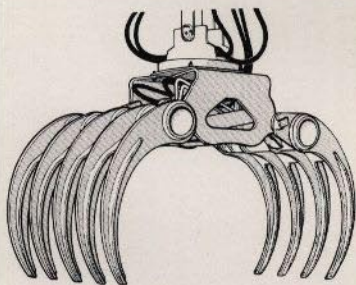

Tracobi grip är en specialkonstruerad grip för ris och okvistat virke. Gripen kan erhållas med 5 + 4 skänklar eller 4 + 3 skänklar. Gripen passar också utmärkt för rundvirke.

TRACOBI LÄMM

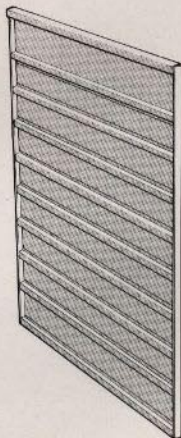

Tracobi lämm är ett starkt och lätt lämmsystem av höglegerat stål speciellt framtagen för transport av ris och okvistat virke. Lämmen kan också erhållas för andra ändamål.

KILAFORS I SVERIGE

En släpvagn bör helst aldrig stå stilla. Det vet varje åkare. Kravet på närhet till service och reservdelar är därför helt naturligt vid valet av släpvagnsfabrikant. Vi på Kilafors ser det som en självklarhet att ha ett utbyggt servicenät. Idag finns vi på följande platser i Sverige. En släpvagn får inte vara något som bara följer med på köpet när man

skaffar sig en ny dragbit. En släpvagn måste vara skräddarsydd för sin uppgift. Vara en lösning på ett transportproblem. Ta kontakt med någon av våra tio distriktschefer. De hjälper dig att analysera ditt släpvagnsbehov. Ger förslag till alternativa lösningar, kostnadsräkningar m.m. De kan sin sak och är till för att du skall slippa släpa på problem.

SERVICEVERKSTÄDER


- BJURÅKER** Täckeb. Västarejsjö 1044, 0653-200 69
BLÄRNUM Slip & Trailer Service AB, Mats, 0451-170 67
FALKÖPING LBC Servicehall, Box 45, 0515-132 05
GUSTAFS Gustafs Bilverkstad, 0243-401 01
GÄLLIVARE Gällivare Centralverkstad, Släpvägen, 0970-117 50
HALMSTAD SÅIFA Serviceverkstad, Frösaregatan 1, 035-10 95 50
HEDEMORA Dala-Last, Ivarshyttvägen 15, 0225-122 20
HÄGERSTEN Motorpark Buss & Lastbilsverkstad AB, Västbergavägen 14, 09-19 00 90
JÖNKÖPING SÅIFA Serviceverkstad, Solåsvägen 8, 036-11 17 90
KARLSKOGA AB Nilsson & Broström, Hanganvägen 17, 0586-554 65
KARLSTAD SÅIFA Service i Värmland AB, Kohvgatan 4, 054-10 00 20
KATRINEHOLM Buss & Truck Center, Ljungvägen 11, 0150-501 60
KRISTIANSTAD Arne Axelsson Åkeri AB, Kärnvägen 6, 044-12 10 60
KÄLLERED Källereds Bilverkstad AB, 031-75 03 90
LAHOLM AB Laholms LBC, 0430-104 00
LIMMARED Nittrors Bilverkstad AB, 0325-731 25
LINDESBERG Nora-Lindefrakt ek för, Stafettgatan 3, 0581-140 40
MARIESTAD Lastvagnscenter i Mariestad AB, Stockholmsvägen 28, 0501-704 95-96
MORA Öna Bil AB, Svens väg 17, 0250-132 90
MOTALA Helge Jansson's Smidesverkstad AB, Spökumä, 0141-310 44
NORRKÖPING SÅIFA Serviceverkstad, Grundrevskgatan 2-4, 011-16 87 06
NORRTÄLJE Norrtälje Bil & Släp Verkstad AB, Baldersgatan 20, 0176-124 07
NYBRO Nybrokärmas Verkstads AB, Madesövägen 5, 0481-140 70
SUNDSVALL SÅIFAService i Sundsvall AB, Norra vägen 28-30, 060-10 19 00
SVEG SÅIFA Serviceverkstad, Ulvålla, 0680-114 20
UPPSALA SÅIFA Serviceverkstad, Solkgatan 3, 018-15 24 30
VISBY Bilab i Visby AB, Lundbygatan 3, 0498-790 20
VÄSTERÅS Norrlantby Åkeri AB, Kraftlinjegatan 14, 021-12 59 83
ÖREBRO Lastbilsservice i Örebro AB, Industrigatan 10, 019-13 50 30
ÖSTERSUND SÅIFA Serviceverkstad, Hagvägen 10, 063-12 72 75

RESERVDELAR

- GÖTEBORG** SÅIFA, Krokögårdsgatan 5, 031-22 24 75
HUDIKSVALL SÅIFA, Norra Industrivägen, Senna, 0650-167 90
NYKÖPING SÅIFA, Isböcksvägen 2, 0155-855 50
SKARA SÅIFA, Myntfugsgatan 40, 0511-147 61
UDDEVALLA SÅIFA, Wasséns väg 4, 0522-105 60
VÄSTERÅS SÅIFA, Kraftlinjegatan 14, 021-18 90 66

KILAFORS CENTRUM OCH SERVICEVERKSTÄDER

- KILAFORS** Kilafors Industri AB, Industrivägen 7, 0278-507 70
LUND SÅIFA Serviceverkstad, Gustavshemsvägen 11, 046-15 01 30
LULEÅ SÅIFA Serviceverkstad, Kallaxheden, 0920-168 65
UMEÅ SÅIFA Serviceverkstad, Kontaktvägen 1, 090-13 51 25
TROLLHÄTTAN Trollhätteakamas Service AB, Kardanvägen 9, 0520-127 00
VIRSERUM TBL, Teknik AB, Fabriksgatan 1, 0495-311 30

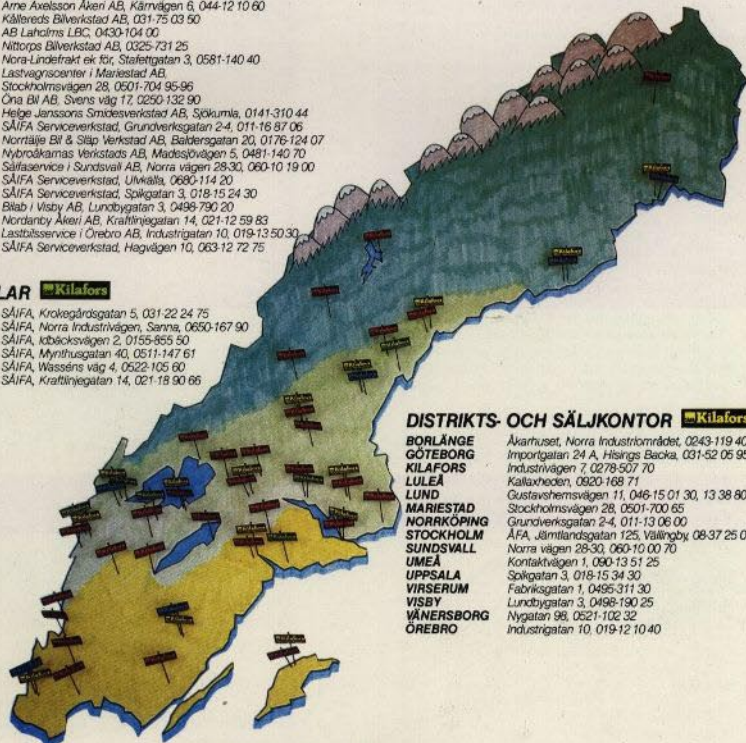

DISTRIKTS- OCH SÄLJKONTOR

- BORLÄNGE** Åkarhuset, Norra Industrifläddet, 0243-119 40
GÖTEBORG Importgatan 24 A, Hisingens Backa, 031-52 05 95
KILAFORS Industrivägen 7, 0278-507 70
LULEÅ Kallaxheden, 0920-168 71
LUND Gustavshemsvägen 11, 046-15 01 30, 13 38 80
MARIESTAD Stockholmsvägen 28, 0501-700 65
NORRKÖPING Grundrevskgatan 2-4, 011-13 06 00
STOCKHOLM ÅFA, Jämlandsgatan 125, Vällingby, 08-37 25 00
SUNDSVALL Norra vägen 28-30, 060-10 00 70
UMEÅ Kontaktvägen 1, 090-13 51 25
UPPSALA Solkgatan 3, 018-15 34 30
VIRSERUM Fabriksgatan 1, 0495-311 30
VISBY Lundbygatan 3, 0498-190 25
VÄRNSBORG Nygatan 98, 0521-102 32
ÖREBRO Industrigatan 10, 019-12 10 40

SÅIFA Kilafors
 -Ett sätt att slippa släpa på problem

Kilafors Industri AB, Industrivägen 7, 823 00 Kilafors, Tel. 0278-507 70